



**www.adsver.com.mx**

E-mail: portonesautomaticos@adsver.com.mx

E-mail: ads.portonesautomaticos@outlook.com

WhatsApp:  (229) 461 - 7028



Versión Digital.  
MOD.PW-00160-00



www.adsver.com.mx




 (229) 461 - 7028

## CERRADURA ELECTRICA 24Vdc MANUAL DE INSTALACIÓN

### Cerradura Eléctrica 24Vdc y Tope


La cerradura eléctrica se utiliza para bloquear la puerta y debe usarse con el tope e instalarse en la hoja de la puerta principal.

| Lista de piezas pequeñas     | Cantidad |
|------------------------------|----------|
| Taquete de expansión M8x55MM | 3 pzas   |
| Resorte sentido hacia dentro | 1 pzas   |
| Llave de desbloqueo          | 2 pzas   |

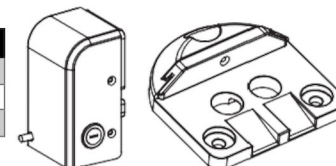

### Cerradura Eléctrica 24Vdc


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Aplicación                    | Bloqueo de Puerta Abatible |
| Fuente de alimentación        | 24Vdc                      |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C - +50°C              |
| Corriente de funcionamiento   | 5Amp                       |
| Dimensiones                   | 61mm x 55mm x 120mm        |

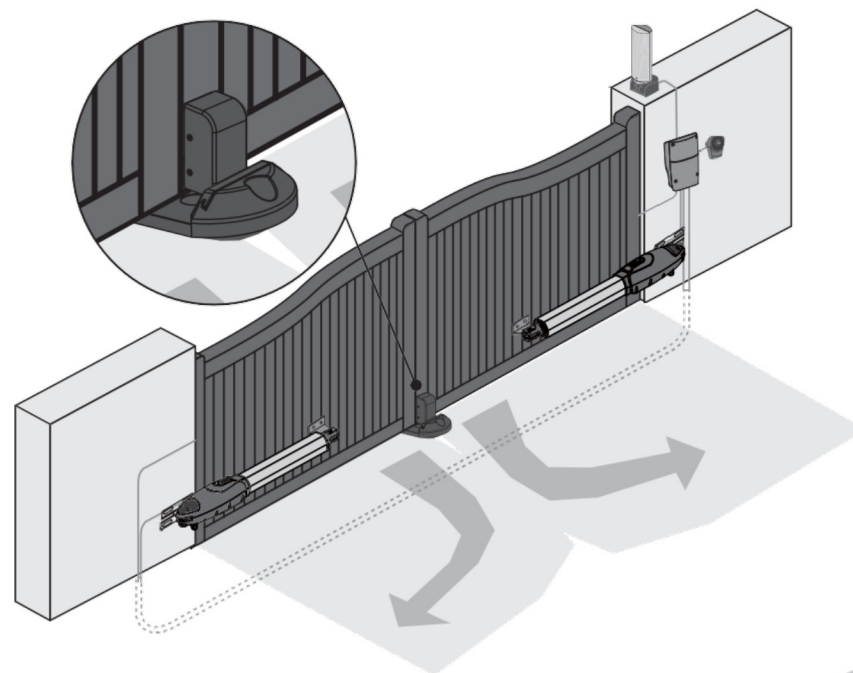

## Cerradura Eléctrica 24Vdc y Tope


### 1.-Tope:

- 1). Antes de instalar el tope, asegúrese de que las puertas estén en posición de cerradas y que la superficie de instalación sea plana.
- 2). Coloque el tope en el suelo usando la base como referencia y marque los 3 puntos de perforación.  
Ver Figura (1) Para puerta que se abre hacia adentro.  
Ver Figura (2) Para puerta que se abre hacia afuera.

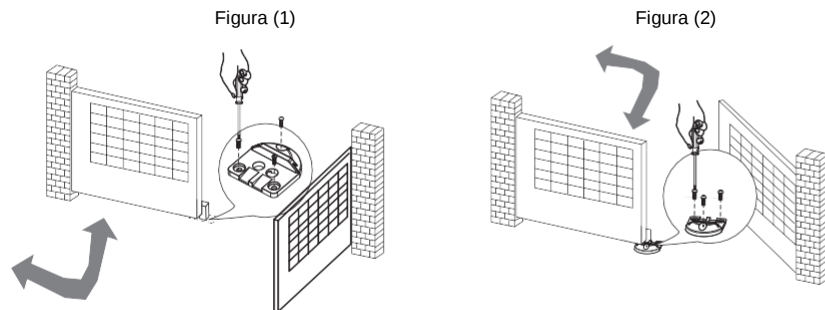

Nota: Si la puerta se abre hacia afuera, coloque el tope en dirección opuesta.

- 3). Perfore los 3 puntos marcados y luego fije firmemente el tope al suelo con taquete de expansión.

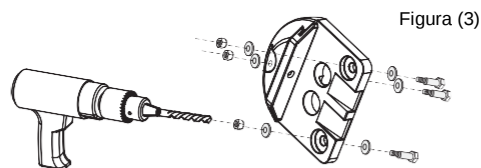

### 2.- Cerradura Eléctrica 24Vdc: (Si la puerta se abre hacia afuera)

- 1). Si la puerta se abre hacia afuera, cambie el resorte interior y coloquelo en un lugar diferente.  
Ver Figura (4), Ver Figura (5), Ver Figura (6) y Ver Figura (7).

Figura (4)  
Desatornille los tornillos.

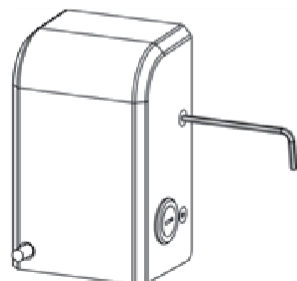


Figura (5)  
Retire la carcasa.

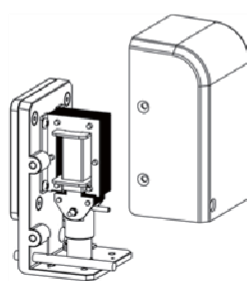


Figura (6)  
Ubicación del Resorte.

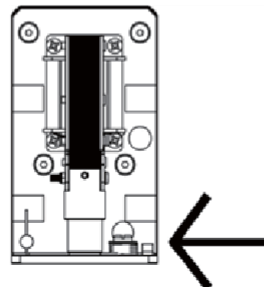


Figura (7)

Para cambiar el sentido de activación de la cerradura, invierta el resorte contenido en el empaque.



- 2). Soldar la placa posterior de la cerradura eléctrica 24Vdc a la superficie de la hoja de la puerta.  
Ver Figura (8), Ver Figura (9). Evite derretir los cables electricos por el calor al soldar la placa fija.

Figura (8). Para puerta que se abre hacia adentro.


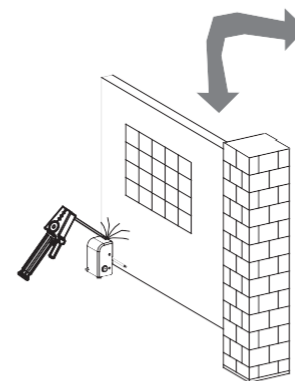


Figura (9). Para puerta que se abre hacia afuera.

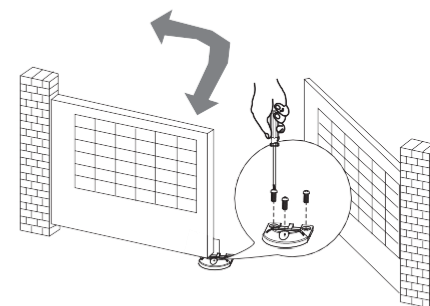

- 3). El espacio entre la parte inferior de la cerradura eléctrica 24Vdc y el tope central debe ser inferior a 7 mm.  
Ver Figura (10), Ver Figura (11).

Figura (10). Para Puerta que se abre hacia adentro.


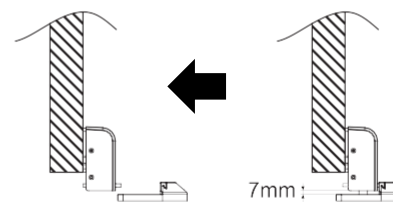


Figura (11). Para Puerta que se abre hacia afuera.

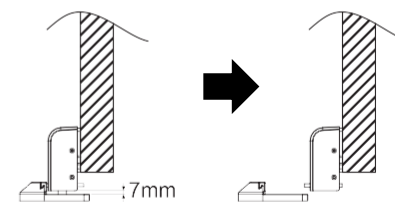

- 4). Conecte los cables de la cerradura eléctrica a las terminales LAT(+) y LAT(-) de la Tableta electrónica.